TRIPY
RALLY SERVICES
Drive your Rallies!

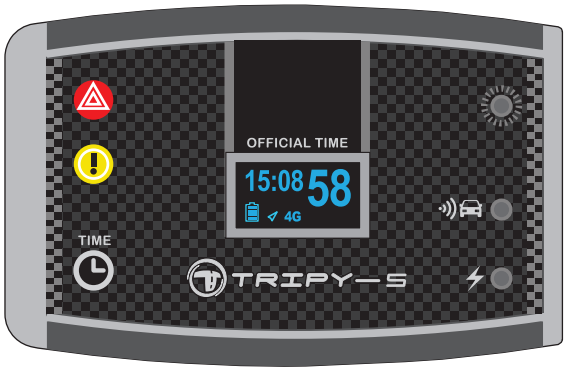

ALARM - S.O.S.

Het SOS alarm van het voertuig verwittigd > de KOERSDIRECTIE via 4G
> de voertuigen in de nabije omgeving op de klassementsproef

Automatische in werk stelling van het alarm indien
> STILSTAND tijdens de klassementsproef gedurende meer dan 20 seconden
> een DRUK op de rode knop

De voertuigen in de nabije omgeving krijgen op het scherm de melding 'GEVAAR' of 'ONGEVAL'
+ de resterende AFSTAND tot het ongeval
.

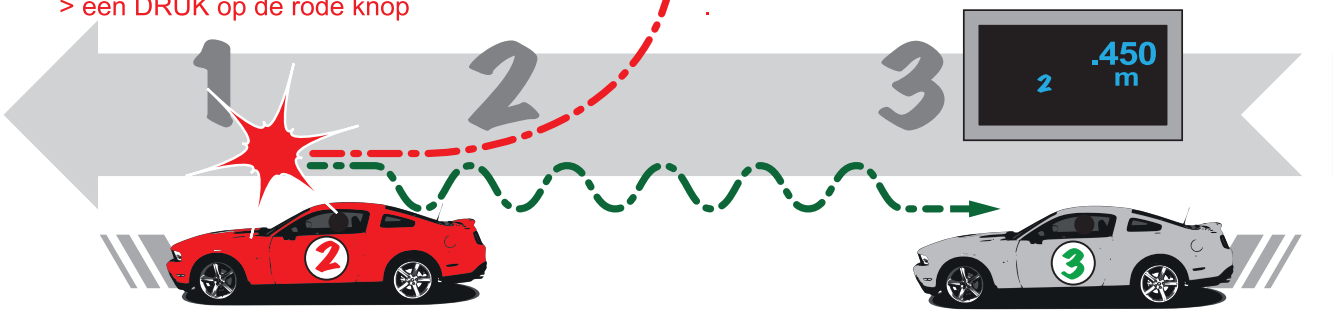

Het alarm wordt gedeactiveerd zodra het voertuig zich minimum 200m verplaatst

Dit bericht wordt niet meer getoond na 3 minuten of na een druk op de OK-knop

ZONES MET BEPERKTE SNELHEID (SPEEDZONE)

Een geluidsalarm treedt automatisch in werking :
> wanneer het voertuig zich op minder dan 200m van de 'speedzone' bevindt
> wanneer de maximum snelheid overschreden wordt (een constante beep tot het einde van de speedzone)

Wanneer het voertuig de speedzone nadert (in dit voorbeeld maximum 36 km/h) al de resterende afstand tot het begin van de speedzone weergegeven worden. In dit voorbeeld is er nog 100m resterend tot de start van de speedzone.

Het aftellen van de resterende afstand tot het einde van de zone. In onderstaand voorbeeld is er nog 250m resterend tot het einde an de speedzone
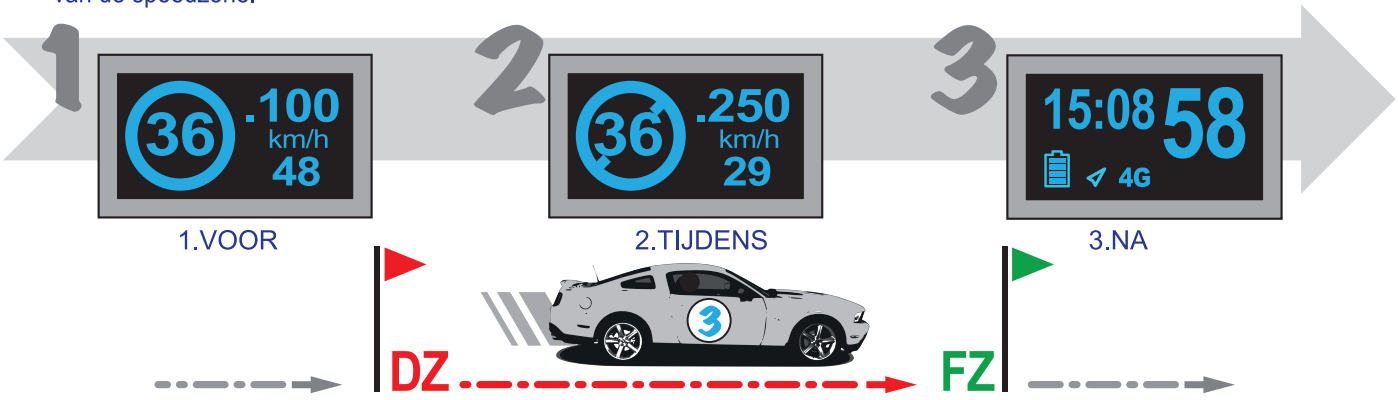
Terug naar de normale weergave van het scherm (rallytijd uu:mm:ss en de status van batterij-GPS-4G)